AM1-000198-002 2010年3月(EU)

本書は、読んだあとも大切に保管してください。


## FIterm® DR200 SU-Z


Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Mac、Macintosh は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。 JavaScript®は米国Sun Microsystems. Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 Internet Explorer は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 © NEC Corporation 2005-2010, © NEC AccessTechnica,Ltd.2005-2010


※この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています

# 箱の中身をチェックしよう

🚺 本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、2週間以内にご契約のプロバイダにご連絡ください。

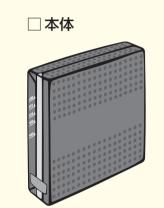







□ ADSL回線ケーブル



□スプリッタ ※形状が異なる場合があります。



□ ETHERNETケーブル



□ つなぎかたガイド(本書) □ お使いになる前に(別冊)

## 装置環境をチェックしよう

- してください。
- ▶装置故障·発煙·発火の恐れがありますので、他の装 置のものは使用しないでください。また、本商品に 添付のACアダプタは、他の製品には使用しないで ください。
- ACアダプタは、たこ足配線にしないでください。
- ●差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の 電気製品のACアダプタを差し込む場合は、合計 の電流値が電源コンセントの最大値を超えないよ うに注意してください。
- ●本商品およびACアダプタは、直射日光の当たる ところや、ストーブ、ヒータなどの発熱器のそばな ど、温度の高いところに置かないでください。
- ●ACアダプタは、必ず本商品に添付のものを使用 ●本商品およびACアダプタは、テレビや電子レンジの 近くに置かないでください。
  - ▶通信に影響が出ることがあります。
  - ●本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔を ふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることが
  - 次のような使い方はしないでください。
  - ・横向きに寝かせる

あります。

- ・収納棚や本棚、箱などの風通しの悪い狭い場所 に押し込む
- ・じゅうたんや布団の上に置く
- テーブルクロスなどを掛ける

※詳しくは、添付の「お使いになる前に」(別冊)に記載しておりますので、用法を守り、ご使用ください。 特に、火災、感電 などの原因となり、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。また、故障など物的損害の発生が想定されます。




## パソコンのネットワークを設定しよう


### ■ パソコンの準備

画面は、Wind

本商品を接続するには、パソコンにLANポート(ETHERNETポート)[100BASE-TX/10BASE-T]が必 LANボード 要です。装備されていない場合は、市販のLANカード/LANボードを購入して、取り付けとOSに対するドラ イバのインストールを行っておいてください。



本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトはいったん停止してください。インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない(起動したままでいる)と本商品 の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、 ウィルスチェック等のソフトがあらかじめインストールされている場合があります。) 停止や設定の方法はソ LANカード フトによって異なりますので、ソフトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせください。



### ■ WWWブラウザ (Internet Explorerなど) の準備

### WWWブラウザの設定確認

また、クイック設定Webを使用するときは「JavaScript®を有効にする」設定になっている必要があります。 設定されていない場合は、裏面の「クイック設定Webをご使用になる前に」を参照して設定してください。

# Windows® 7/Windows Vista® Windows® XP

を事例に記載したものです。表示の切り替えかたは、お使いのパソコンの取扱説明書を ご覧ください。画面は、Windows® 7を事例に記載したものです。 **1** [スタート] (Windows® のロゴボタン) − [コント

® 7のカテゴリ表示、Windows Vista® のコントロールパネルデ

ロールパネル] を選択する 2 [ネットワークとインターネット] ー [ネットワー

の設定の変更〕をクリックする ※Windows Vista® の場合は、 [ネットワークとインターネッ ト] ー [ネットワークと共有センター] をクリックし、 [タスク] 欄の[ネットワーク接続の管理]をクリックします。

クと共有センター] をクリックし、 [アダプター

3 [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ] をクリックする

**4** ユーザーアカウント制御の画面が表示された場 合は、[はい]または[続行]をクリックする

5 [インターネットプロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]を クリックする

※Windows® 7/Windows Vista® の設定により表示内容が異な る場合があります。

取得する]と[DNSサー バーのアドレスを自動的 に取得する]を選択する

**7** [OK] をクリックする



**8** [OK] または [閉じる] をクリックする

9 [ネットワークとインターネット]に戻り、[インター ネットオプション] をクリックする

※Windows Vista®の場合は、[ネットワーク接続の管理]画面を閉 じ、[ネットワークと共有センター]画面にて、[関連項目]欄の[イン ターネットオプション] をクリックします。

リストにダイヤルアップ の設定がある場合は、「ダ イヤルしない] を選択す



**11** [OK] をクリックする

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

<sup>B</sup> XPのカテゴリ表示を事例に記載したものです 表示の切り替えかたは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

【1】[スタート] – [コントロールパネル] を選択する

▶ [ネットワークとインターネット接続] をクリックし、 [ネットワーク接続]をクリックする

3 [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ] をクリックする

| [全般]タブをクリックし、[インターネットプロトコ ル (TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリック する

[IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバー のアドレスを自動的に取得する]を選択する



) [OK] をクリックする

) [OK] または [閉じる] をクリックする

[戻る]をクリックし、[ネットワークとインターネッ ト接続] 画面の [インターネットオプション] をクリッ クする

| [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップ の設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する



**10** [OK] をクリックする

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

インターネットに接続するには、WWWブラウザの接続設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」になっている必要があります。


| [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選

Windows® 2000 Professional

択する 2 [ネットワークとダイヤルアップ接続]アイコンをダ ブルクリックする

[ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、[プ ロパティ] をクリックする

リストの[インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ]をクリックする

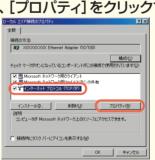

[IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバー のアドレスを自動的に取得する]を選択する



[OK] をクリックする

[OK] をクリックする

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選 択する

[インターネットオプション] アイコンをダブルクリッ クする

10 [接続]タブをクリックし、リストにダイヤルアップ の設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する



**11** [OK] をクリックする

裏面につづく

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

### Mac OS X

1 アップルメニューの[システム環境設定]を開き、 [ネットワーク] アイコンを選択する

2 [表示]を[内蔵 Ethernet]にして、[TCP/IP] タブをクリックし、[IPv4 を設定]を[DHCP サー バを参照] にする

**3** [DHCP クライアント ID] と [DNS サーバ] 、 [検索ドメイン] を空白にする



画面は、Mac OS X 10.3を例にしています。上記OS以外をご 利用の場合は、ご利用のOSマニュアルをご覧ください。

4 [今すぐ適用] をクリックし、ウィンドウを閉じる

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。 設定を変更しなかった場合は「今すぐ適用」ボタンが有効 になりません。その場合は、そのままウィンドウを閉じて

### Mac OS 9.x/8.x

1 アップルメニューの [コントロールパネル] の [TCP/IP]を開く

2 [経由先] を [内蔵 Ethernet] にする


3 [設定方法] を [DHCP サーバを参照] にし、 [DHCP クライアント ID]と[ネームサーバアドレス]、[追 加の検索ドメイン名]を空白にし、ウィンドウを閉 じる



画面は、Mac OS 9.2.2を例にしています。上記OS以外をご利 用の場合は、ご利用のOSマニュアルをご覧ください。

|確認のダイアログが表示されたら [保存] をク リックする

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

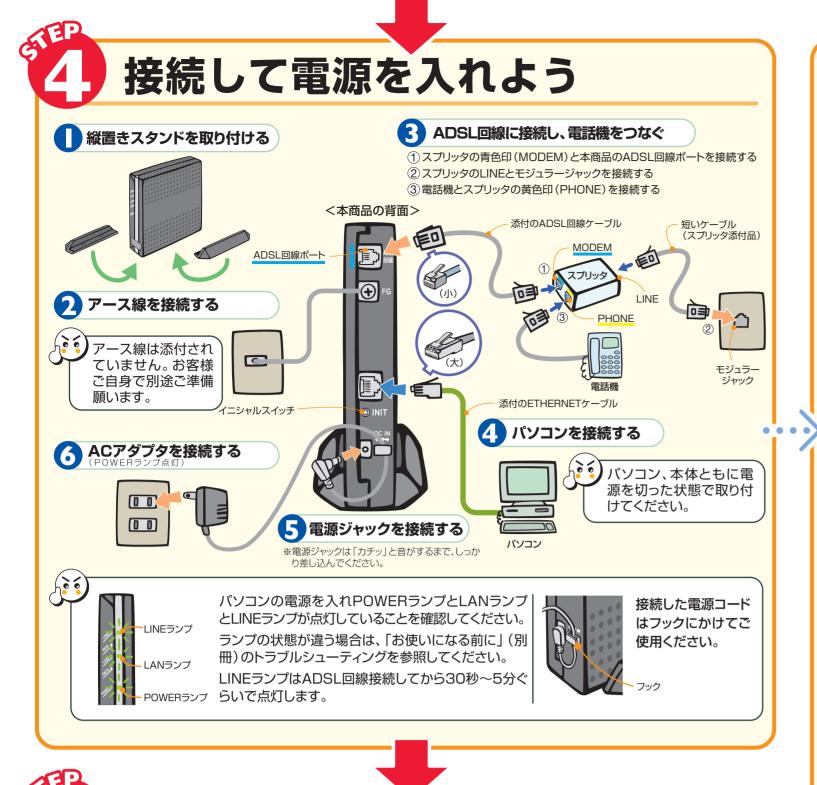

# インターネット接続設定をしよう

∩ WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起 動し、アドレスにhttp://web.setup/と入力して、 クイック設定Webのページを開く

本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。

(工場出荷時は192.168.0.1です。) 例:http://192.168.0.1/



クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザ の設定が「JavaScript®を有効にする」、「ダイヤルしない」 「プロキシサーバーを使用しない」になっている必要があ

→ 下記「クイック設定Webをご使用になる前に」参照

管理者パスワードの初期設定を行う

管理者パスワードは画面に従って任意の文字列(任意の半角英数字 64文字まで)を入力してください。

**管理者パスワード記入欄**(バスワードはこちらに控えておいてください。).

管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期化 して、設定をはじめからやり直してください。 → STEP (3 の「本商品の初期化」参照

🕝 [設定] をクリックする

🔼 設定パターンを選択する ③ 原3 · ○ · 図 ② ⑥ 夕 枚索 ★ b気に入り ● メディア ② ② · ◎ 図 · ▼ → 移動 リンジ 設定1(初期値のまま)を選択します。 [クイック設定ウィザード(接続設定 接続に必要な最低限の設定を行い 設定1 💌 【接続先の設定】 接続設定1

🕞 プロバイダ/接続事業者の設定情報を見ながら、設 定する

接続先名: 接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意に入力します。入力した 名称が接続先の名称として本商品に登録されます。

▶ユーザー名: プロバイダ/接続事業者の資料に従って「ADSL認証ID」(ログインID ユーザーID)を入力します。 ※プロバイダによってはIDのあとに、@ドメイン名を入れる必要があります。

**●パスワード:** プロバイダ/接続事業者の資料に従ってパスワードを入力します。 ※ご契約のプロバイダによっては不要の場合があります。

⑥ 入力が完了したら、[設定]をクリックする

## 機能詳細ガイドについて

期化」を参照してください。

設定

本商品の様々な機能については、「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。 「機能詳細ガイド」は、ホームページに掲載しています。下記URLからご覧ください。

> http://www.aterm.jp/manual/e/200ref/ (機種名称「DR202C、DR202CA共通」を選択してください。)

### レンタル契約を解約するときは

※設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直し てください。本商品の初期化の方法は、STEP ③ に記載の「本商品の初

レンタルを解約される場合は、ご契約のプロバイダへ必ずご連絡ください。その後、下記住所に本商品一式(添 付品も含む)を返却してください。輸送時の破損を防ぐため、本商品の箱・梱包材、またはエアキャップなどの 緩衝材に梱包ください。なお、発送時の費用はお客様のご負担とさせていただきます。

また、本商品一式 (添付品も含む) 以外のものを誤って送付された場合、ご返却には応じかねますので、ご了承 くださるようお願いいたします。

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台 336-17 松戸松飛台LC3F ヤマトシステム開発(株) イー・アクセスモデム返却センター(EA)宛 電話番号:03-5520-5757 (電話でのお問い合わせはお受けしておりません)

### 本商品とパソコンの接続を確認するには(IPアドレスの確認)


### Windows® 7/Windows Vista®

パソコンの電源を入れ、本商品前面のLANランプが点灯すること

[スタート] (Windows® のロゴボタン) – [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する

[コマンドプロンプト] の画面が表示されたら、「ipconfig」と入 力して、 [Enter] キーを押す

4 [イーサネット アダプター ローカル エリア接続:]が表示され、IPv4 アドレスが「192.168.0.×」になっていることを確認する

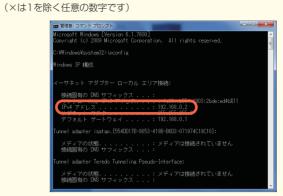

画面は、Windows® 7を事例にしています **5** [exit] と入力して、 [Enter] キーを押す

### Windows® XP/2000 Professional


パソコンの電源を入れ、本商品前面のLANランプが点灯すること

パソコンが立ち上がったら、 [スタート] - [すべてのプログラム]

- [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する Windows® 2000 Professionalの場合は [スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する

[コマンドプロンプト] の画面が表示されたら、「ipconfig」と入 力して、 [Enter] キーを押す

[Ethernet adapter ローカル エリア接続:] が表示され、IPアドレス (IP Address)が「192.168.0.×」になっていることを確認する (×は1を除く任意の数字です)

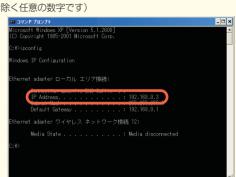

画面は、Windows® XPを事例にしています

5 「exit」と入力して、 [Enter] キーを押す

### Mac OS X

パソコンの電源を入れ、本商品前面のLANランプが点灯している ことを確認する

∠ アップルメニューから [システム環境設定] を開き、 [ネットワー] ク] アイコンを選択する

[表示] を [内蔵 Ethernet] にして、 [TCP/IP] タブをクリッ クし、IPアドレスが [192.168.0.×] になっていることを確認 する (×は1を除く任意の数字です)




画面は、Mac OS X 10.3を事例にしています

### Mac OS 9.x/8.x

パソコンの電源を入れ、本商品前面のLANランプが点灯している ことを確認する

∠ アップルメニューから [コントロールパネル] − [TCP/IP] を 選択する


[経由先] を [内蔵 Ethernet] にして、IPの設定画面が表示さ れたら、IPアドレスが「192.168.0.×」になっていることを確

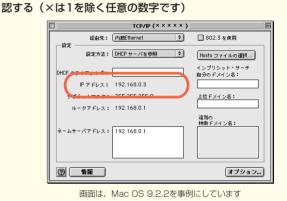

**4** ウィンドウを閉じる

※本商品のIPアドレスは、初期状態「192.168.0.1」に設定されています。IPアドレスを変更する場合は、ホームページ(http://www.aterm.jp/manual/e/200ref/)内 にある「機能詳細ガイド」の「クイック設定Webの使い方」の「LAN側設定」をご覧ください。

# インターネットに接続しよう



ウィンドウを閉じる

PPPランプ

PPPランプが点灯していることを確認してからインターネットに接続してください。 PPPランプが点滅しているときは、本商品を初期化してから再度STEP 6 を行って

また、PPPランプが点滅しているときは、IDまたはパスワードの誤りが考えられます。 プロバイダにお問い合わせください。

### 本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。

本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化して初めから設定し いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻りますのでご注意くだ

本商品から電源ジャックを取り外す

10秒ほど待って、イニシャルスイッチを押しながら電源ジャックを差し込む (POWERランプ以外のすべてのランプが点滅するまで押し続ける) ※ イニシャルスイッチは先の尖ったつまようじなどで押してください。 LINEランプが点滅を開始したら初期化は完了です。 ※ 初期化が完了するまでは本商品の電源ジャックは絶対に抜かないでください。 故障の原因となります。

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動する

外部のホームページを開く

例) http://www.aterm.jp/manual/e/200ref/

### クイック設定Webをご使用になる前に

クイック設定Webをご使用になるには、WWWブラウザ (Internet Explorerなど)の設定が以下の設定になって いることが必要です。

■ JavaScript® の設定が有効になっていること

→ 「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」をご覧のうえ、JavaScript® の設定を確認してください。

■ 接続設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」設定になっていること → 下記を参照して接続設定を確認してください。

### ■WWWブラウザの設定・確認のしかた

WWWブラウザ (Internet Explorerなど) の接続 1 Internet Explorerを起動します。 設定を「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使 2 [ツール]の[インターネットオプション]を選択します。 用しない」にします。

- 7.0をご利用の場合の設定方法の一例です。お客様 S [LANの設定]をクリックします。 の接続環境 (ソフトウェアなど) によっても変わります 🚺 [設定を自動的に検出する]、[自動構成スクリプトを使用する]、[LANにプロキシサーバー ので、詳細はプロバイダやソフトウェアメーカーにお 問い合わせください。

- 3 [接続]タブをクリックします。
- 右記はWindows Vista® でInternet Explorer 4 ダイヤルアップの設定の欄で、[ダイヤルしない]を選択します。
  - を使用する]の ▼ を外します。

  - ※プロバイダからプロキシの設定指示があった場合はしたがってください。 **⑦** [OK] をクリックします。